


«СМОТРЁШКА» работает на медиаплеерах Vermax UHD300X

0. Стартовая заставка

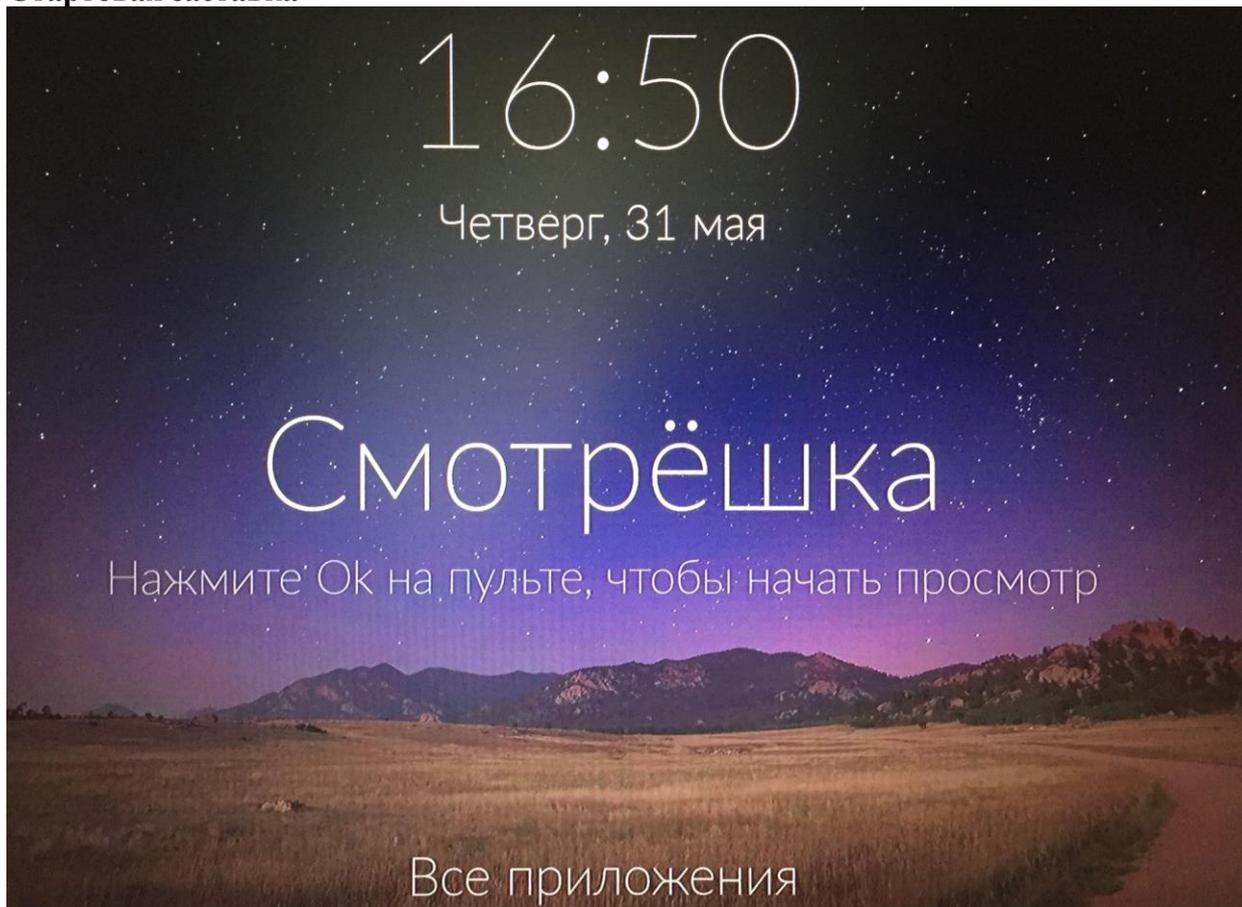


1. Вход в профиль.

Введите логин и пароль с помощью пульта (или подключенной USB мыши) и виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти». Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своем смартфоне или планшете.



2. Список каналов.

Нажмите на кнопку MENU пульта ДУ для открытия списка каналов. Вы можете переключить канал из списка, выбрав его по жанру или категории «Избранные» и «Рекомендованные».

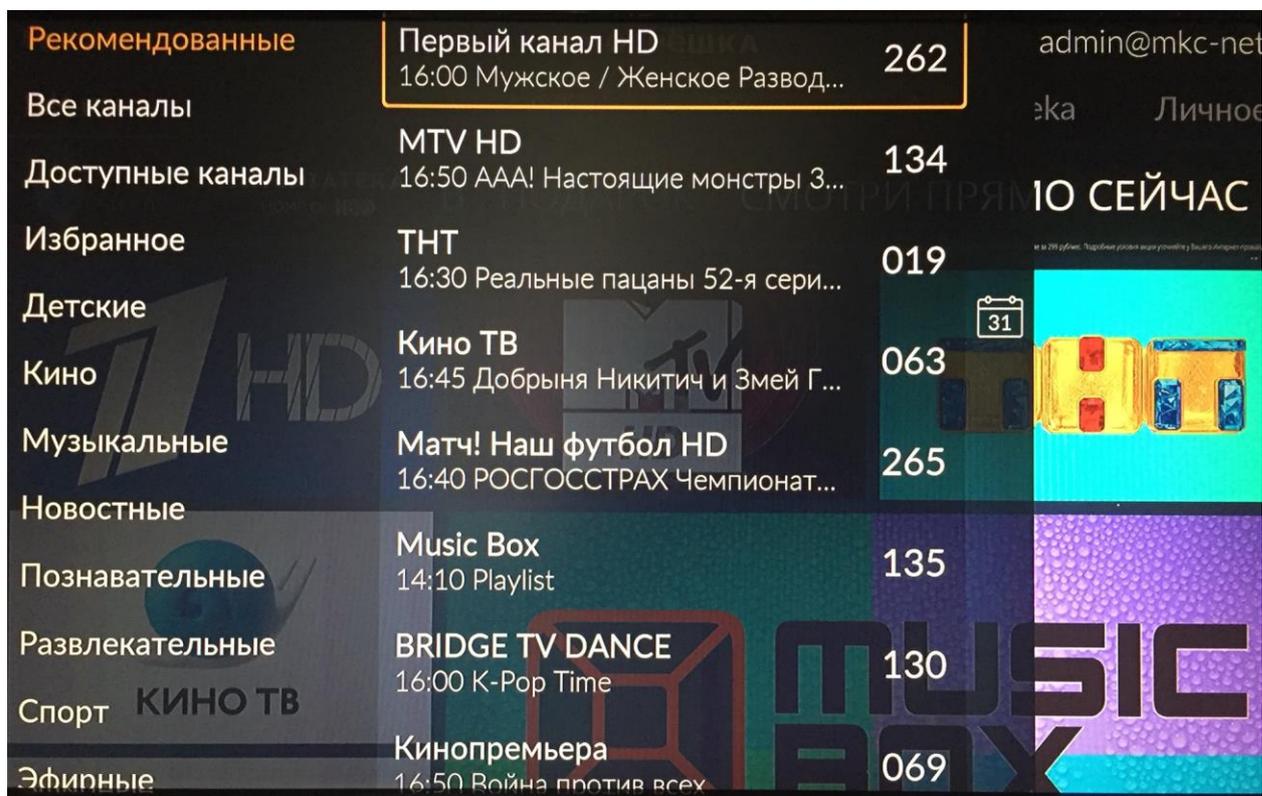

Навигация по списку каналов и меню осуществляется с помощью стрелок **↵** на пульте ДУ или подключенной usb мыши. Программа передач доступна на текущий день, на 7 дней вперед и до 7 дней назад.

3. Управление просмотром.*

Переключайте каналы кнопками **CH+** и **CH-** или от **0** до **9**. Регулировка громкостью осуществляется кнопками **VOL+** и **VOL-**.

Для вызова панели управления просмотром нажмите кнопку **OK** пульта управления.

Вы можете поставить прямой эфир на паузу **II** или перемотать трансляцию на нужный момент кнопками пульта **<<** и **>>**. Пиктограмма **ЭФИР** вернет вас к просмотру передачи в эфире.

Кнопками **PgUp** и **PgDown** осуществляется перемотка во времени телепередачи.

Кнопка **Back** возвращает на предыдущий уровень меню.

Качество видео по умолчанию автоматически подстраивается под пропускную способность Вашего канала Интернет.

Меняйте язык звуковой дорожки телеканала. Переключение языка доступно лишь для некоторых каналов.

**Функциональное значение кнопок пульта ДУ может изменяться в зависимости от версии ПО приставки Vermax UHD300X.*



Пульт ДУ